

# AR/NC 1500 オーダー

奥行 19cm・31cm・40cm


Shelfit 組立説明書

組み立て動画も  
参考にしてください!




### 必要な工具


プラスドライバー



ゴムハンマー  
プラスチックハンマー



※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。

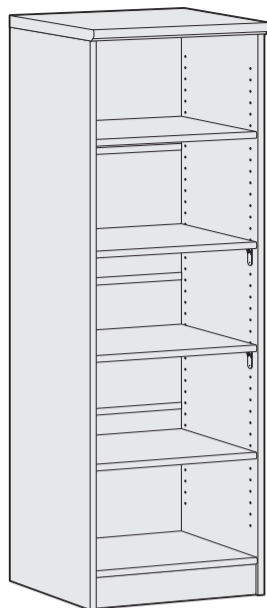

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

### 注意

- 本書の指示通り、必ず接着剤を使用してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、お客様の組み立て作業上の不備、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、ビスの締めすぎに注意してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

### お問い合わせ

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号

フリーダイヤル 0120-187018 FAX 0547-35-3801

受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く <http://www.taiyo-kk.co.jp>

## 構造を確認しましょう


作業の前に

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。



オーダーした幅、選択した奥行によって部材の大きさが違うから注意してね!

裏板止めとHジョイナーは断面の形状で区別してください。

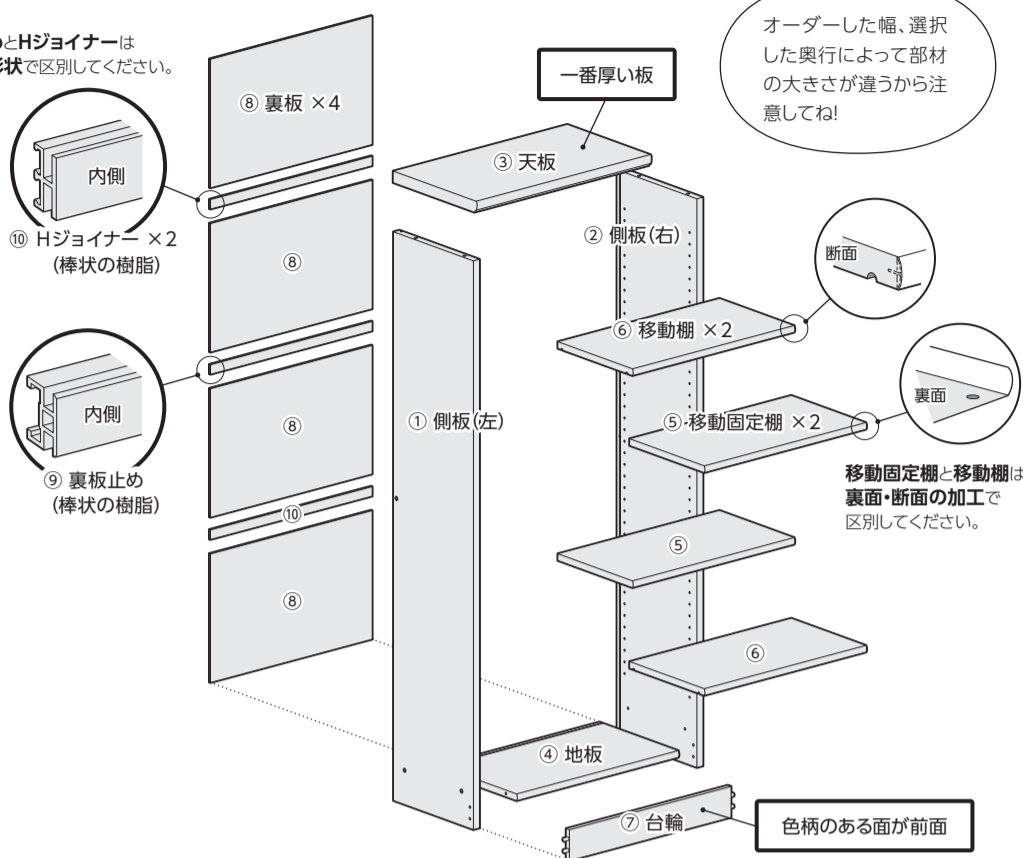

### 付属部品

組立ビス × 6




木製ジョイント × 4



接着剤 × 1



フリーストップ棚受 × 8

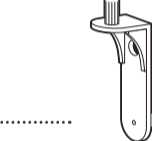

トメビス × 8




棚受金具 × 8



ビスシール × 6



転倒防止補助バンド × 1セット

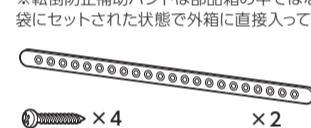

× 4 × 2

## STEP 1 天板に木製ジョイントを差し込む


### 木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。



### 注意

天板にある木製ジョイントの取付穴(4か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

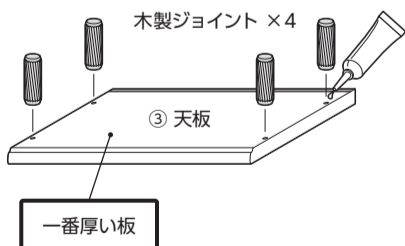

3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでね!




## STEP 2 側板(左)に地板・裏板止めを取り付ける

### 2 側板(左)に裏板止めをビス止める


裏板止めは色柄のある面が内側です。

裏板止めを取り付ける穴

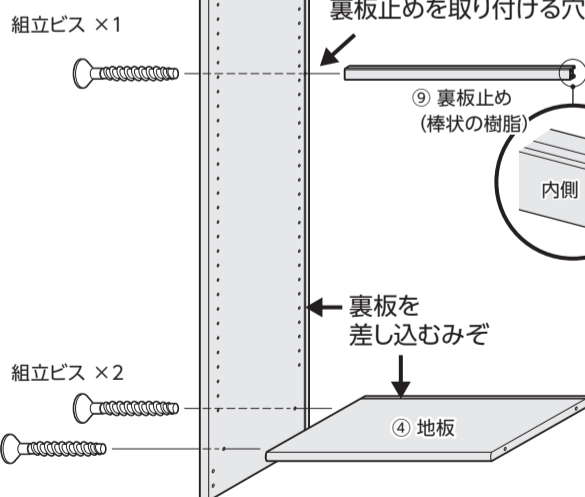

### 1 側板(左)に地板をビス止める


2つのビスを均等に締めると安定します。

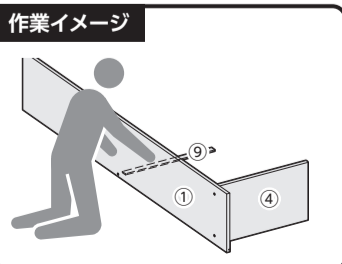

## STEP 3 台輪・裏板2枚を取り付ける

### 2 裏板2枚を差し込む

2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、地板・裏板止め・側板のみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。

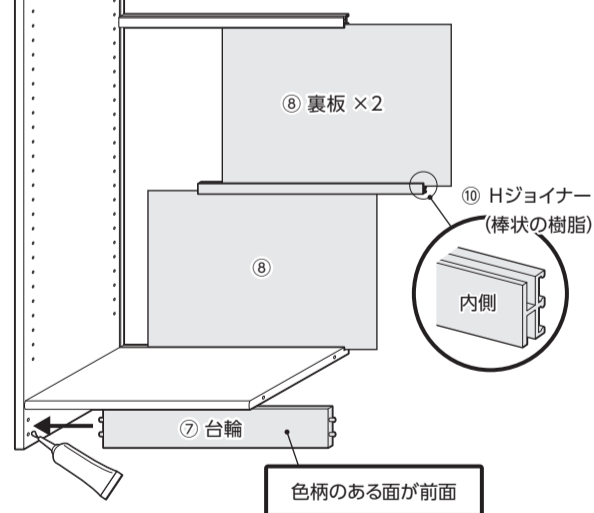


### 1 台輪を接着剤を入れて取り付ける


台輪は色柄のある面が前面です。

### 注意

側板にある台輪の取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

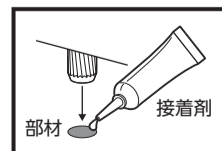



こんな向きにおくと、作業しやすいよ!

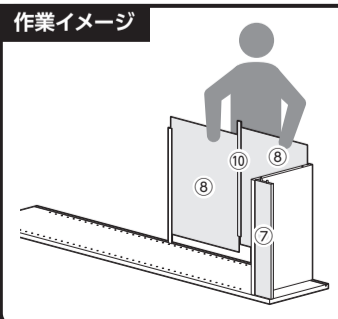

裏面へ▶

## STEP4 側板(右)を取り付ける

側板で台輪を挟み込むようにするよ!

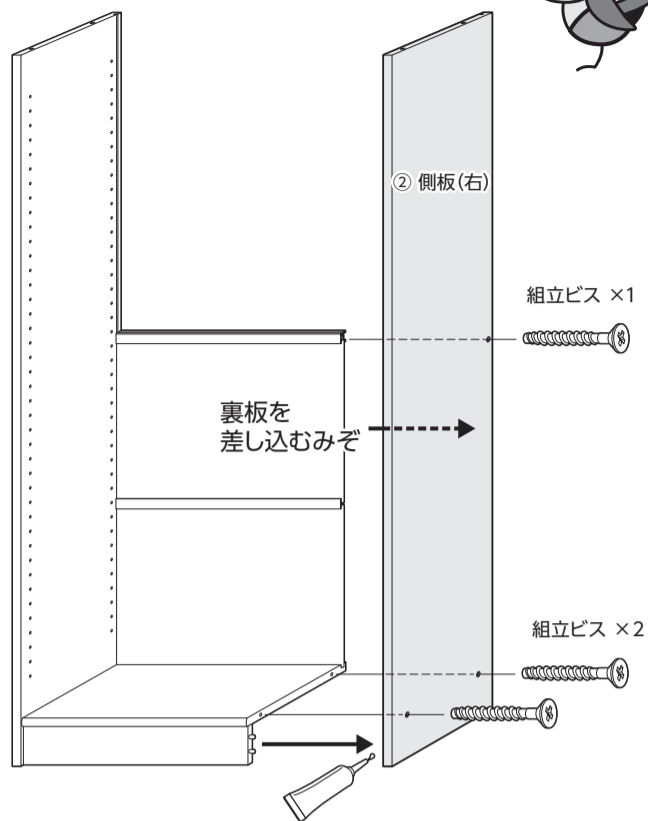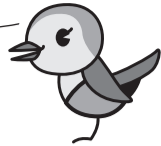


### 側板(右)をビス止めする


3つのビスを均等に締めていくと安定します。裏板止めも側板にビス止めします。差し込んである裏板が側板のみぞにはまるように取り付けます。

#### 注意

側板にある台輪の取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

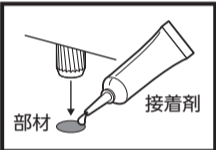

#### 作業イメージ

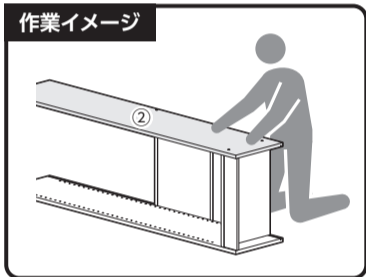

## STEP5 裏板2枚を差し込む




ここで本体を立てるよ!



### 裏板2枚を差し込む

2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、側板・裏板止めのみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。

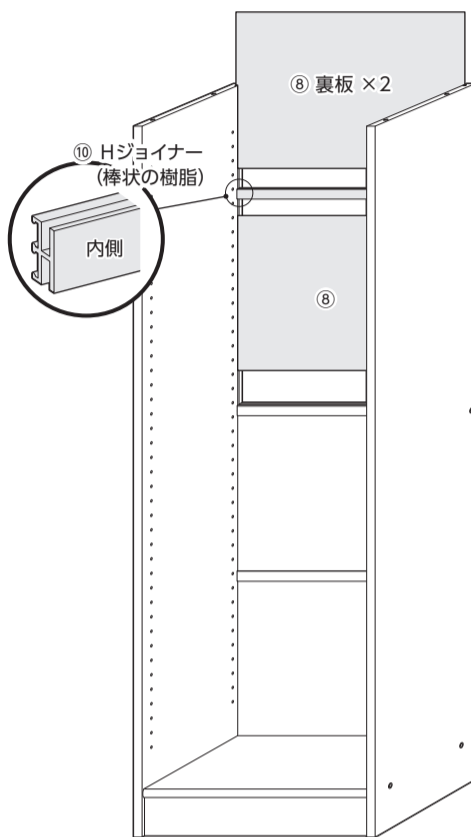

## STEP6 天板を取り付ける

天板と側板に、すきまができないように、しっかり取り付けてね!





### 天板を接着剤を入れて取り付ける

差し込んである裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。

#### 注意

側板にある天板の取付穴(4か所)に必ず接着剤を入れてください。

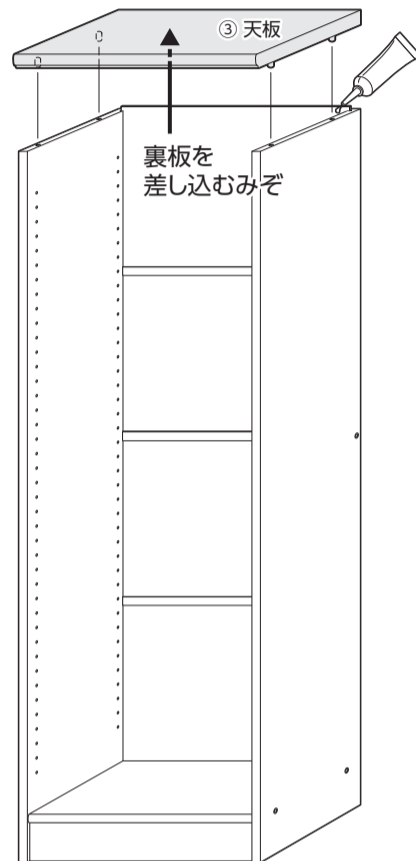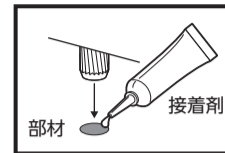

## STEP7 棚板を取り付ける


本やCDなど収納物を想定して、棚の取り付け位置を決めるといいよ!



### 1 移動固定棚を取り付ける

側板にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。



**注意** 強度維持のため、移動固定棚はできるだけイラストに近い位置に取り付けてください。

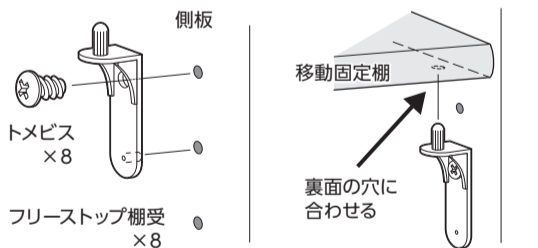


### 2 移動棚を取り付ける

側板に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

**注意** 移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

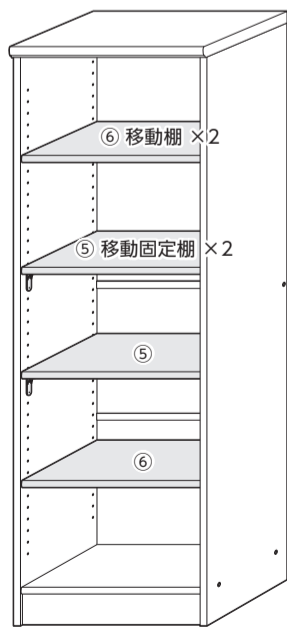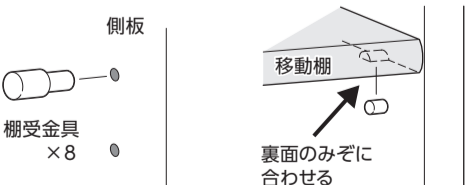

## STEP8 仕上げをする

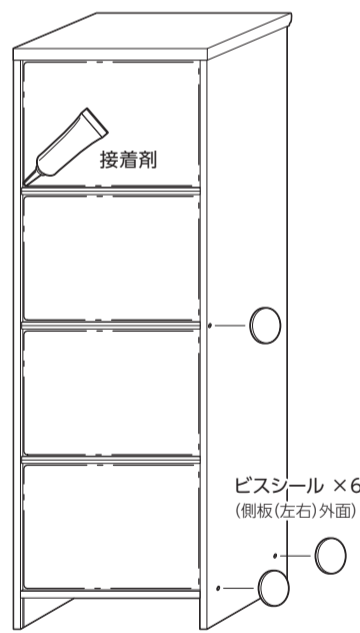


### 2 接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。


#### 注意

必ず接着剤を使用してください。使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

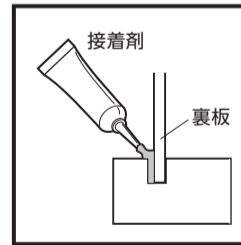


### 1 ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(6か所)をビスシールで隠します。

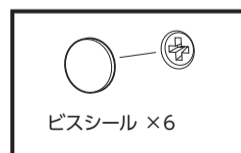


### 3 転倒防止補助バンドで設置場所に固定する

転倒防止補助バンドで壁などに2か所固定します。取付方法は添付の説明書を参照してください。

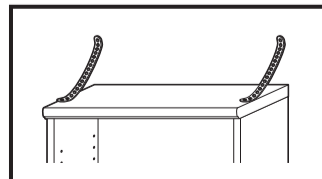

以上で完成です。おつかれさまでした! Shelfitの組み立ては、いかがでしたか?

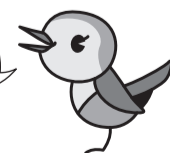

社内耐荷重基準値【条件:24時間後計測、たわみ率0.5%、安全率1/2】

	天板	棚板(板厚1.7cm)	
オーダー幅	15~70cm	15~44cm	45~70cm
奥行(本体)	19cm	20kg	9kg 4kg
	31cm	20kg	10kg 4kg
	40cm	20kg	10kg 4kg

※最大幅での計測値となります。